
#### Für die Montage erforderliche Werkzeuge 1. Kreuzschlitz-Schraubenzieher 7. Reibahle 14. Drehmomentschlüssel 8. Messer 18 Nm 2. Wasserwaage 3. Elektrische Bohrmaschine 9. Lecksuchgerät 42 Nm Bohrer (ø70 mm) 10. Bandmaß 55 Nm 4. Sechskantschlüssel (4 mm) Vakuumpumpe Thermometer . Schraubenschlüssel 12. Ohmmeter Manometerstation Rohrschneider 13. Mehrfachmessgerä Rohrbieger SICHERHEITSHINWEISE Bitte lesen Sie die folgenden "Sicherheitshinweise" vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch! Eine unsachgemäße Bedienung infolge Missachtung der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Um dies zu vermeiden, sind die folgenden Hinweise unbedingt zu beachten. Die hierin verwendeten Warnhinweise müssen unbedingt befolgt werden, weil sie sicherheitsrelevant sind. Die Bedeutung der jeweiligen Hinweise wird nachfolgend beschrieben. Eine unsachgemäße Installation infolge Missachtung der Installationsanleitung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen. VORSICHT Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann. ACHTUNG Dieser Hinweis deutet darauf in Beschädigungen führen kann. Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote: Dieses Symbol auf weißem Grund deutet darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf. Dieses Symbol auf dunklem Grund deutet darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit durchgeführt werden muss. Nach der Installation ist ein Testlauf durchzuführen. Danach ist dem Benutzer entsprechend der Bedienungsanleitung die Bedienung, Pflege und Wartung zu erläutern. Außerdem ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass er die Bedienungsanleitung aufbewahren soll. / WARNUNG ußengerät klettern und über das Geländer gelangen, so dass es zu einem Unfall kommen kann. ür das Netzkahel dürfen keine nicht spezifizierten, veränderten oder verlängerten Kahel verwend ür das Netzkabel dürfen keine nicht spezifizierten, veränderten oder verlängerten Kabel verwendet werden. Da hlechter Kontakt, eine schlechte Isolierung oder Überströme können elektrische Schläge oder Brände verursae ndet werden. Das Gerät darf den Stromanschluss nicht mit anderen Geräten teilen. E Das Netzkabel darf nicht zu einem Bündel zusammengefasst werden, da es sich sonst auf unzulässige Werte erhitzen kann Nicht in das Gerät fassen und auch keine Gegenstände hineinstecken, der mit hoher Geschwindigkeit drehende Ventilator könnte sonst Verletzungen verursachen. 🐼 itellen oder setzen Sie sich nicht auf das Außengerät, Sie könnten herunterfallen und sich verletzen. 🚷 /erpackungsbeutel aus Kunststoff dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, weil sonst Erstickungsgefahr bestel Beim Anschließen bzw. Umsetzen des Klimageräts ist darauf zu achten, dass keine Luft und keine Fremdkörper in den Kältekreis gelangen, da es sonst zu einer verminderte sim Anschielsen Dzw. Umsetzen des Kumagertas ist darauf zu achten, dass keine Luit und keine Fremkorber in den Kaitekreis gelangen, da es sonst zu einer verminderten bildielstung oder überhöhten Drücken im Kaltekreis kommen kann und Explosions- oder Verletzungsgefahr besteht. Dieses Modell arbeitet mit R410A. Für die Kaltemittelverrohrung dürfen keine vorhandenen R22-Rohre und -Leitungen verwendet werden, da ansonsten im Kältekreis zu hohe Drü auftreten, die Explosionen und Verletzungen verursachen könnten. Es darf nur das Kältemittel R410A verwendet werden. Die Wandstärke von Kupferrohren, in denen R410A geführt wird, muss mehr als 0,8 mm betragen. Es dürfen keine Kupferrohre mit Wandstärken unter 0,8 mm verwendet werden. Der Restölanteil sollte nicht mehr als 40 mg/10 m betragen. Die Installation muss von einem Fachhändler bzw. Fachinstallateur ausgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation durch den Benutzer kann zu Wasseraustritt, elektrisch e Installation ist strikt nach dieser Installationsanleitung durchzuführen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasseraustritt, elektrischen Schlägen oder einem Brand führen. die Installation sind die mitgelieferten Zubehörteile und vorgeschriebenen Teile zu verwenden, weil ansonsten das Gerät umfallen oder Wasser verlieren kann oder elektrische e Geräte sind so aufzustellen bzw. aufzuhängen, dass ihr Gewicht von der Tragkonstruktion problemios aufgenommen wird. Falls die Stäblität nicht ausreicht und die Anlage nich wandfrei angebracht ist, kann diese herunterfallen und Verletzungen verursachen. zzüglich der Elektroarbeiten sind die entsprechenden Vorschriften und Normen sowie diese Installationsanleitung zu befolgen. Für die Anlage ist ein eigener Stromkreis mit eigene sschluss zu verwenden. Bei unzureichend ausgelegtem Stromkreis oder Defektekten in der Elektrik besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen oder Feuer. ir die Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außengerät dürfen keine Kabelverlängerungen verwendet werden. Es ist das unter 5 ANSCHLUSS DES INNENGERÄTS beschriel ribindungskabel zu verwenden, welches fest an den Innen- und Außengeräteklemmen anzuschließen ist. Der Kabelanschluss ist zur Zugentlastung mit Kabelbindern zu befestige ills der Anschluss nicht einwandfreit durchgeführt ist, können die Anschlüsse überhitzen und eine Brandgefahr sterstellen. e Anschlussleitung muss so verlegt sein, dass die Abdeckung des Anschlusskastens richtig befestigt werden kann. Ist sie nicht richtig befestigt, kann dies zu elektrischen Schläge ter einem Brand führen. ser en men menter terrett. wird nachfücklich empfohlen, dieses Gerät mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (Fi-Schalter) auszustatten, da es ansonsten bei Störungen des Geräts oder Besci olierung zu elektrischen Schlägen kommen kann. Sevor der Verdichter in Betrieb genommen wird, müssen die Kaltemittelleitungen ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, und der Verdichter wird bei geöffneten Ventilen in Betrieb genommen, wird Luft angesaugt, was zu erhöhten Drücken im Kältekreislauf führt, so dass Explosions- und Verletzungsgefahr besteht. Nach einem eventuellen Abpumpvorgang des Kältemittels ist der Verdichter abzuschalten, bevor der Kältekreis geöffnet wird. Wenn Kältemittelleitungen entfernt werden, während der Verdichter noch in Betrieb ist und die Ventilie geöffnet sind, wird Luft angesaugt, was zu erhöhten Drücken im Kältekreislauf führt, so dass Explosions- und Verletzungsgefahr besteht. Die Übernurfmuttern sind wie beschrieben mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen. Werden sie zu fest angezogen, können sie nach einiger Zeit brechen, so dass Kältemittel wertrit. Nach Beendigung der Installation ist sicherzustellen, dass kein Kältemittel austritt. Bei Kontakt mit Feuer kann sonst giftiges Gas entsteh Die empfohlene Mindestmontagehöhe des Innengeräts beträgt 2,5 m Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den nationalen Elektrovorschriften zu montieren. Das Innengerät muss eng an der Wand installiert werden Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden. Die Erdung darf nicht mit Gas- oder Wasserleitungen oder der Erdung von Blitzableitern und Telefonen verbunden sein Eine unzureichende Erdung kann bei Störungen des Geräts zu elektrischen Schlägen oder zu Undichtigkeiten führen. / ACHTUNG ndliches Gas austreten kann. Falls Gas austritt und sich in der Umgebung des Geräts ansammelt, kann es einen Brar Seim Verlegen, Neuverlegen oder Reparieren von Rohrleitungen darf kein Kältemittel abgelassen werden. Vorsicht vor austretendem flüssigen Kältemittel, es kann Erfrierunger Das Gerät darf nicht in Wasch- oder Feuchträumen installiert werden, wo Wasser von der Decke tropfen könnte Spezifikation der Schmelzsicherungen: Innengerät: 250 V - 3,15 A - T3,15AL; Außengerät: 250 V - 3,15 A - T3,15 AL Es sollten keine scharfkantigen Aluminiumlamellen angefasst werden, weil diese Verletzungen hervorrufen könnten. Der Wasserablauf ist wie in der Installationsanleitung beschrieben auszuführen. Bei unsachgemäß ausgeführtem Ablauf kann Wasser austreten und Schäden verursachen. er Aufstellungsort soll für die Wartung leicht zugänglich sein etzanschluss des Klimageräts. as Netzkabel des Klimageräts ist wie folgt an das Netz anzuschließen: er Stromversorgungspunkt sollte leicht zugänglich sein, um im Notfall die Stromversorgung zu unterbrechen. einigen Ländern ist ein permanenter Anschluss des Klimageräts verboten. Änschluss mittels Steckdose und Netzstecker. Für den Anschluss an einer Steckdose ist ein für 16 A zugelassener Netzstecker mit Schutzkontakt zu verwenden. Permanenter Netzanschluss mittels Sicherungsautomat. Grunder permanenten Netzanschluss ist ein 16-A-Sicherungsautomat zu verwenden. Der Sicherungsautomat muss zweipolig sein und einen Kontaktabstand von mindestens 3 m Installationsarbeiten. Zum Durchführen der Installationsarbeiten sind eventuell zwei oder mehr Personen erforderlich Beiliegendes Zubehör Montage des Innen- und des Außengeräts Zubehörteil Menge Nr. Zubehörteil Men Schrauben für Montageplatte (m Fernbedienung 📳 Bauseitig zu besorgende Batterie ®⊕ ⊖ Ablaufbogen 🗇 WAHL DES STANDORTS INNENGERÄT Das Gerät darf nicht an Orten mit ölhaltiger Luft installier üchen oder Werkstätten. n der Nähe des Geräts sollten sich keine Wärmequellen oder Dampf erzeugende Geräte befinden. Band nach dem Test ☐ Die Luftströmung sollte durch keine Hindernisse behindert werder des Kondensatablauf Der Montageorf sollte eine gute Luftzirkulation im Raum ermöglichen. Das Kondensat sollte problemlos aus dem Raum abgeführt werden können. Es sollten eventuell schalldämmende Maßnahmen vorgesehen werden können. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Türen installiert werden. anbringen. Zum Test des Kondensatablaufs die Luftfilter entfernen und Wasser in den Wärmetausche Die angegeben Abstände von Wänden, Decken, Zäunen oder anderen Hindernissen sind einzuhalten. AUSSENGERÄT Wenn sich über dem Gerät zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung oder Regen eine Markise befindet, ist darauf zu achten, dass die Schelle (\*) Luftführung durch das Gerät nicht behindert wird. Die ausgeblasene Warmluft sollte nicht auf Tiere oder Pflanzen gerichtet sein. ☐ Die angegeben Abstände von Wänden, Decken, Zäunen oder anderen (4-adrig/1,5 mm²) Kurzzeichen 245 IEC 57 oder höher Hindernissen sind einzunalten. Hindernisse, die zu einem luftseitigen Kurzschluss führen können, sind zu Das Außengerät ist im Freien zu installierer Zusätzlicher Wenn die Leitungslänge die vorgefüllte Leitungslänge überschreitet, ist entsprechend den Angaben in der Tabelle Kältemittel aufzufüllen. | Model | Gas | Rissigleiburg | länge | Höhendiff | Letungs | Leitungs | Leit Die Abbildung dient nur der Erläuterung. Das Innengerät zeigt eigentlich in eine andere Richtung. Beispiel: Wenn das Gerät in einer Entfernung von 10 m montiert wird, müssen 60 g Kältemittel zugefüllt werden: (10 - 7) m x 20 g/m = 60 g.

# INNENGERÄT VAHL DES STANDORTS

# ANBRINGEN DER MONTAGEPLATTE

Die tragende Wand sollte stabil und solide genug sein, um Vibrationen zu verhindern

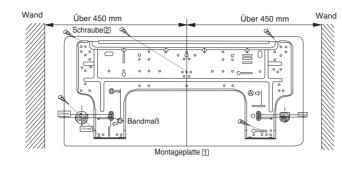

Der Mittelpunkt der Montageplatte sollte rechts und links mindestens 450 mm von der Wand entfernt sein. Der Abstand vom Rand der Montageplatte zur Decke muss mehr als 175 mm betragen Abstand vom linken Rand der Montageplatte zur linken Geräteseite: 135 mm.

Abstand vom rechten Rand der Montageplatte zur rechten Geräteseite: 165 mm.

(B): Linksseitige Verrohrung: Anschluss der Flüssigkeitleitung ca. 155 mm von dieser Linie. Linksseitige Verrohrung: Anschluss der Gasleitung ca. 185 mm von dieser Linie.

Die Montageplatte ist mit mindestens 5 Schrauben an der Wand zu befestigen.

(Wenn das Gerät an einer Betonwand montiert wird, sind eventuell Ankerschrauben zu verwenden.) • Die Montageplatte stets horizontal anbringen. Hierzu ist die Markierung mit dem Faden zur Deckung zu bringen bzw. eine Wasserwaage zu benutzen.

Die Leitungsdurchführung mit einem Bohrer ø70 mm bohren. Die Bohrposition l\u00e4sst sich, wie oben dargestellt, mit einem Bandma\u00df bestimmen. Der Abstand f\u00fcr die linke bzw. rechte Bohrung betr\u00e4gt 115 bzw. 120 mm.

· Die Bohrung kann links oder rechts vorgenommen werden und sollte nach außen hin ein leichtes Gefälle aufweisen

# BOHREN DER WANDDURCHFÜHRUNG UND ANBRINGEN DER MUFFE

Muffe in die Durchführung einsetzen. Überschiebmuffe einsetz Muffe so abschneiden, daß sie ca. 15 mm von der Wand absteht.

Innengerät anbringen

Rohrleitung isolieren

Innengerät befestigen

Rohrleitung schneiden und bördeln

Verbindungskabel in das Innengerät ziehe


icheben. Siehe Abschnitt "Schneiden und Bördeln de

Das Verbindungskabel kann angeschlossen werden, ohne daß das Frontgitter entfernt werden muß.


/ ACHTUNG


Bei Hohlwänden bitte in jedem Fall eine Muffe für die

Durchführung verwenden, um einem Leitungsverbiß durch 4. Zum Abschluss die Muffe mit Dichtungsmasse oder Kitt abdichten.

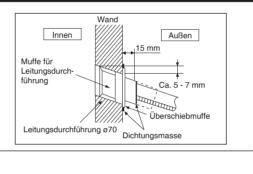



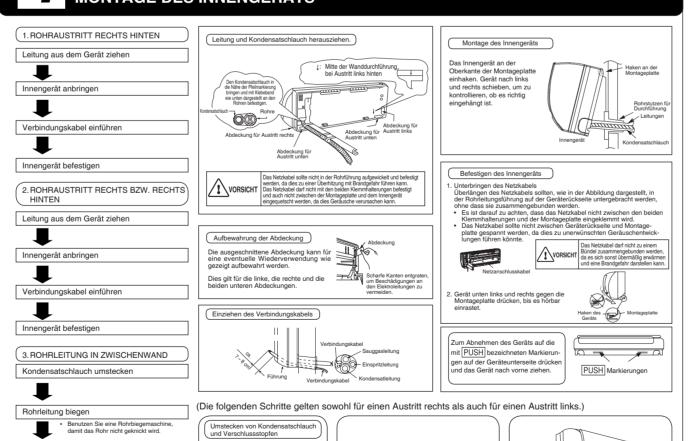

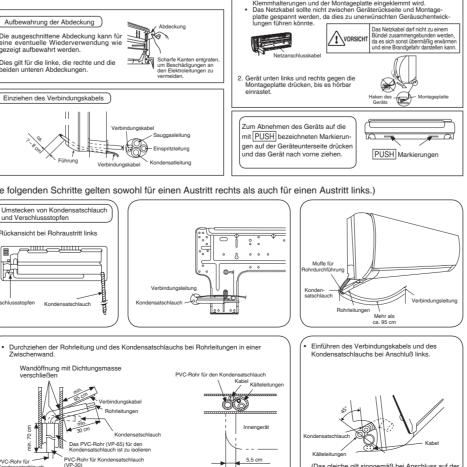

(Das gleiche gilt sinngemäß bei Anschluss auf de

# ANSCHLUSS DES INNENGERÄTS rontblende abzunehmen.

Das Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät kann angeschlossen werden, ohne die

Zur Verbindung von Innen- und Außengerät ist ein zugelassenes flexibles Kabel mit Polychloroprenmantel, Kurzzeichen 60245 IEC 57 (4 x 1,5 mm²), zu verwenden.


Leiter mit derselben Leitungsfarbe sind an Außen- und Innengerät an den jeweils gleichen Klemmennummern anzuschließen.

 Wie in der Abbildung dargestellt, sollte der Erdleiter aus Sicherheitsgründen länger sein als die übrigen Leitungen, für den Fall, dass das Kabel aus dem Kabelhalter herausrutscht

nschlussklemmen des Außengeräts 1(L) 2(N) 3 Leitungsfarbe
Anschlussklemmen der Innengeräts 1(L) 2(N) 3 ⊕

/ VORSICHT ■ Das Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden.

Das Kabel ist mit der Klemmbefestigung im Anschlusskasten zu fixieren.

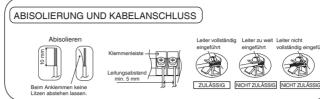

# **AUSSENGERÄT**

WAHL DES STANDORTS Siehe Abschnitt "Wahl des Standorts")

INSTALLATION DES AUSSENGERÄTS

Nach der Wahl des Standorts ist das Gerät entsprechend de Abbildung "Montage von Innen- und Außengerät" zu montieren Gerät auf einem Betonfundament oder einem stabilen. Grundrahmen waagerecht ausrichten und verschrauben (ø10

2. Bei Montage auf dem Dach sind Umwelteinflüsse wie z. B. sta Winde zu bedenken. Gerät sicher befestigen

mm). tarke			٥	
MODELL	Α	В	С	D
CU-RE9NKE	474	130,4	16,6	307,9
CU-RE12NKE	570	103,7	13,4	320
CU-RE15NKE	570	103,7	13,4	320

⊕ **⊕ ⊕ ⊕** 

10=0


# ANSCHLIESSEN DER KÄLTELEITUNGEN

Schneiden und Bördeln der Rohre

Rohre mit einem Rohrschneider auf Länge schneiden.

. Grate mit einer Reibahle entfernen. Werden die Grate nicht entfernt, kann dies zu Undichtigkeiten führen Beim Entgraten das Rohrende nach unten halten, damit keine Metallspäne in das Rohr fallen.

3. Nach dem Aufschieben der Bördelmutter Rohrende bördeln

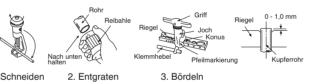

Anschluss am Innengerät

( Anschluss am Außengerät )

Überwurfmutter auf das Kupferrohr schieben und Rohrende bördeln.

Anschließen der Rohrleitung Rohre mittig ausrichten und Überwurfmutter von Hand leicht anziehen.

 Beim Anziehen der Überwurfmutter mit dem Drehmomentschlüssel sind die in der Tabelle angegebenen Drehmomente zu beachten.

Eine korrekte Bördelung ist gleichmäßig dick und glänzt. Die Auflagefläche, die auf dem Anschlußstück zu liegen kommt, muß vollkommen glatt sein. 

■ Unsachgemäße Bördelung ■


Anschlüsse nicht zu fest anziehen, weil es sonst zu Undichtigkeiten im Kältekreis kommen kann 6,35 mm (1/4") 42 Nm 9,52 mm (3/8")

Leitungslängen bestimmen und Rohre mit einem Rohrschneider auf Länge schneiden

Grate entfernen. Vor dem Bördeln nicht vergessen, die Überwurfmutter aufzuschieben. Rohre und Ventile mittig ausrichten und Überwurfmutter mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. Dabei sind die in der Tabelle angegebenen Drehmomente zu beachten.



Beim Installieren eines Klimageräts ist sicherzustellen, dass die im Innengerät und in den Rohrleitungen enthaltene Luft wie folat evakuiert wird:

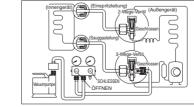

1. Füllschlauch an die Niederdruckseite der Manometerstation und an den Serviceanschluss des Service-Ventils anschließen. • Der Füllschlauchanschluss sollte ein 1/2"-UNF-Gewinde aufweisen. Einen weiteren Schlauch an den mittleren Anschluss der Manometerstation und an die Vakuumpumpe anschließen

 Vakuumpumpe einschalten. Wenn ein Messwert von -1 bar angezeigt wird, Anlage noch etwa 10 Minuten lang evakuieren.
 Das Ventil an der Niederdruckseite der Manometerstation schließen und die Vakuumpumpe ausschalten. Der Messwert sollte sich in den darauffolgenden fünf Minuten nicht verändern nweis: DIES IST WICHTIG, UM SICHERZUGEHEN, DASS DER KÄLTEKREISLAUF KEINE UNDICHTIGKEITEN AUFWEIST.

 Den Füllschlauch von der Vakuumpumpe und dem Service-Anschluss des 3-Wege-Ventils lösen. 6 Die Verschlusskappe des Service-Anschlusses des Service-Ventils mittels eines Drehmomentschlüssels mit einem Drehmoment von 18 Nm anziehen.

7. Die Ventilkappen der Ventilspindeln des Service-Ventils und des Zwei-Wege-Ventils entfernen und beide Ventile mit einem

Sechskantschlüssel (4 mm) voll öffnen.

Die Ventilkappen wieder aufschrauben.
 Darauf achten, dass keine Undichtigkeiten vorliegen.

-VORSICHT-

 Wenn die Manometeranzeige nicht -1 bar erreicht, wie in Schritt 3 beschrieben, sind folgende Maßnahmen zu treffen:
 Wenn die Undichtigkeit nicht mehr vorhanden ist, nachdem die Leitungsanschlüsse nachgezogen wurden, kann von Schritt 3 ab fortgefahren werde Wenn die Undichtigkeit immer noch vorhanden ist, obwohl die Leitungsanschlüsse nachgezogen wurden, ist die undichte Stelle zu reparierer Während der Installation darf kein Kältemittel in die Atmosphäre gelangen. Vorsicht, flüssiges Kältemittel kann Erfrierungen verursachen.

## **KABELANSCHLUSS AM AUSSENGERÄT**

Zur Verbindung von Innen- und Außengerät ist ein zugelassenes flexibles Kabel mit Polychloroprenmantel, Kurzzeichen 245 IEC 57 (4 x 1,5 mm²), zu verwenden



 Das Kabel mit der Klemmbefestigung im Anschlusskasten anschließen. Die Abdeckung des Anschlusskastens wieder aufschrauben.

Hinweis: Die Erdungsklemme des Anschlusskastens dient, wie oben dargestellt, dem

Anschluss des Erdungskabels zwischen Innen- und Außengerät. (Das Erdungssymbol auf dem Außengerätegehäuse ist nur für den japanischen Markt bestimmt.)
5. Zum Abisolieren und Anschließen der Kabel siehe die Anweisungen unter Punkt 5 des Innengeräts.



"Montage des Innen- und Außengeräts" durchgeführt werden.

2. Falls der Kondensatschlauch oder die Kälteleitungen im Raum selbst verlaufen.

kann sich Tauwasser bilden. Aus diesem Grund sollte die Isolation zusätzlich mit mindestens 6 mm dickem Isolierschaum verbessert werden

## FINSETZEN DES ANTIBAKTERIELLEN EILTERS

Den rechten Luftfilter entfernen. Den antibakteriellen Filter, wie in der

nebenstehenden Abbildung dargestellt, einsetzen



## ABNEHMEN DER FRONTBLENDE


Die nachfolgend beschriebenen Schritte sind beim Abnehmen der Frontblende zu Wartungszwi genauestens zu befolgen. Die Luftlenklamelle f
ür die vertikale Ausblasrichtung

in die horizontale Position stellen.

Die zwei Abdeckkappen wie in der nebenstehenden Abbildung abnehmen und die zwei Schrauben herausdreher

Den unteren Teil der Frontblende anfassen und zu sich

Beim Anbringen der Frontblende zuerst die Luftlenklamelle für die vertikale Ausblasrichtung in die horizontale Position bringen. Danach die Schritte 2 und 3 in umgekehrter Reihenfolge

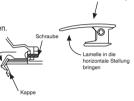

### FUNKTIONEN DER AUTO-TASTE

Mit Hilfe der AUTO-Taste stehen folgende Funktionen zur Verfügung 1. AUTOMATIKBETRIEB (AUTO)

Der Automatikbetrieb wird durch kurzes Drücken der AUTO-Taste sofort aktiviert 2. TESTBETRIEB KÜHLEN (ZUM ABPUMPEN BZW. FÜR WARTUNGSZWECKE)

Wird der AUTO-Schalter länger als 5 Sekunden (jedoch nicht länger als 8 Sekunden) ununterbrochen gedrückt gehalten, ertönt ein Piepton, und das Gerät startet den

3. EIN/ AUSSCHALTEN DES EMPFANGSPIEPTONS

a. Die Taste "AUTO" zwischen 16 und 21 Sekunden drücken, bis 4 Pieptöne ertönen.

b. Einmal die Taste "ERROR Reset" auf der Fernbedienung drücken, so dass ein Piepton ertönt.

wurde, ein langer Piepton, dass er eingeschaltet wurde.

c. Die Taste "AUTO" einmal drücken, um den Bestätigungston für den Empfang von Fernbedienungssignalen ein- oder auszuschalten. Ein kurzer Piepton deutet an, dass der Empfangspiepton ausgeschaltet



## KONDENSATABLAUF DES AUSSENGERÄTS

• Bei Verwendung des Ablaufbogens sollte das

Außengerät auf einen mindestens 3 cm hohen
Unterbau gestellt werden.

• Wenn das Gerät in Gegenden zum Einsatz kommt, in

denen die Temperatur 2 bis 3 Tage lang unter dem Gefrierpunkt liegen kann, sollte der Ablaufbogen nicht verwendet werden, da sonst das Kondensat gefrieren kann und der Ventilator nicht läuft.



ÜBERPRÜFEN DES KONDENSATABLAUFS

 Frontplatte öffnen und Luftfilter herausnehmen (zur Kontrolle des Ablaufs braucht die Frontblende nicht abgenommen zu werden • Ein Glas Wasser in die Styropor-Kondensatwanne


· Kontrollieren, ob das Wasser aus dem Kondensatschlauch des Innengeräts herausfließt.

### BEURTEILUNG DER LEISTUNG

 Zunächst ist das Gerät mindestens 15 Minuten lang im Kühl- oder Heizbetrieb laufen zu lassen

 Danach die Temperatur der angesaugten und der ausgeblasenen Luft messen.

• Der Temperaturunterschied zwischen der angesaugten und der ausgeblasenen Luft sollte im Kühlbetrieb über 8 °C und im Heizbetrieb über 14 °C betragen

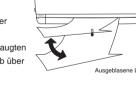

Ist das Innengerät richtig an der Montageplatte befestigt?

☐ Stimmt die Netzspannung mit der

□ Treten ungewöhnliche Geräusche

□ Arbeitet die Thermostatschaltung

Nennspannung überein?

☐ Läuft der Kühl-/Heizbetrieb

☐ Funktioniert die Anzeige der

CHECKLISTE

Tritt an den Bördelverbindungen Kältemittel aus?

Wurde das Verbindungskabel richtig angeklemmt?

ordentlich befestigt?

 ☐ Ist der Kondensatablauf in Ordnung? (Siehe "Überprüfen des

Kondensatablaufs".) geerdet?

Fernbedienung normal?

normal?

**Panasonic** 

DEUTSCH

F615218 GEDRUCKT IN CHINA